



Foto: Piclease; Kreuels, M.

## Zusätzliche Informationen:

- Die Nistkästen werden im Winter in einer Höhe ab 10 Metern an Wohngebäuden, Fassaden, Kirchen oder ähnlichem angebracht.
- Die Reinigung sollte alle 2-3 Jahre im Winter erfolgen.
- Es wird empfohlen, mehrere Nistkästen im Abstand von mindestens 1m anzubringen, da die Dohle in Kolonien brütet.
- Das Einflugloch sollte windgeschützt in südöstliche Richtung zeigen.
- Naheliegende Bäume zum Schutz der Jungvögel sollten vorhanden sein.
- Der Nistkasten wird ohne Sitzstange gebaut um zu verhindern, dass sich Stadtauben einnisten.
- Der Einflug sollte frei von Bäumen oder anderen störenden Gegenständen sein.

Weitere Informationen zu Gebäudebrüter erhalten sie unter: <http://www.wildland-bayern.de/tierarten>

## Kontaktadressen

**Wildland-Stiftung Bayern**  
Hohenlindner Straße 12, 85622 Feldkirchen  
Telefon: 089/99 02 34-0  
E-Mail: [info@wildland-bayern.de](mailto:info@wildland-bayern.de)

**Bitte helfen Sie uns,  
die Artenvielfalt in Bayern zu erhalten.**  
Spendenkonto Wildland-Stiftung Bayern  
Donner & Reuschel  
BIC: CHDBDEHHXXX  
IBAN: DE33 2003 0300 0118 0800 00

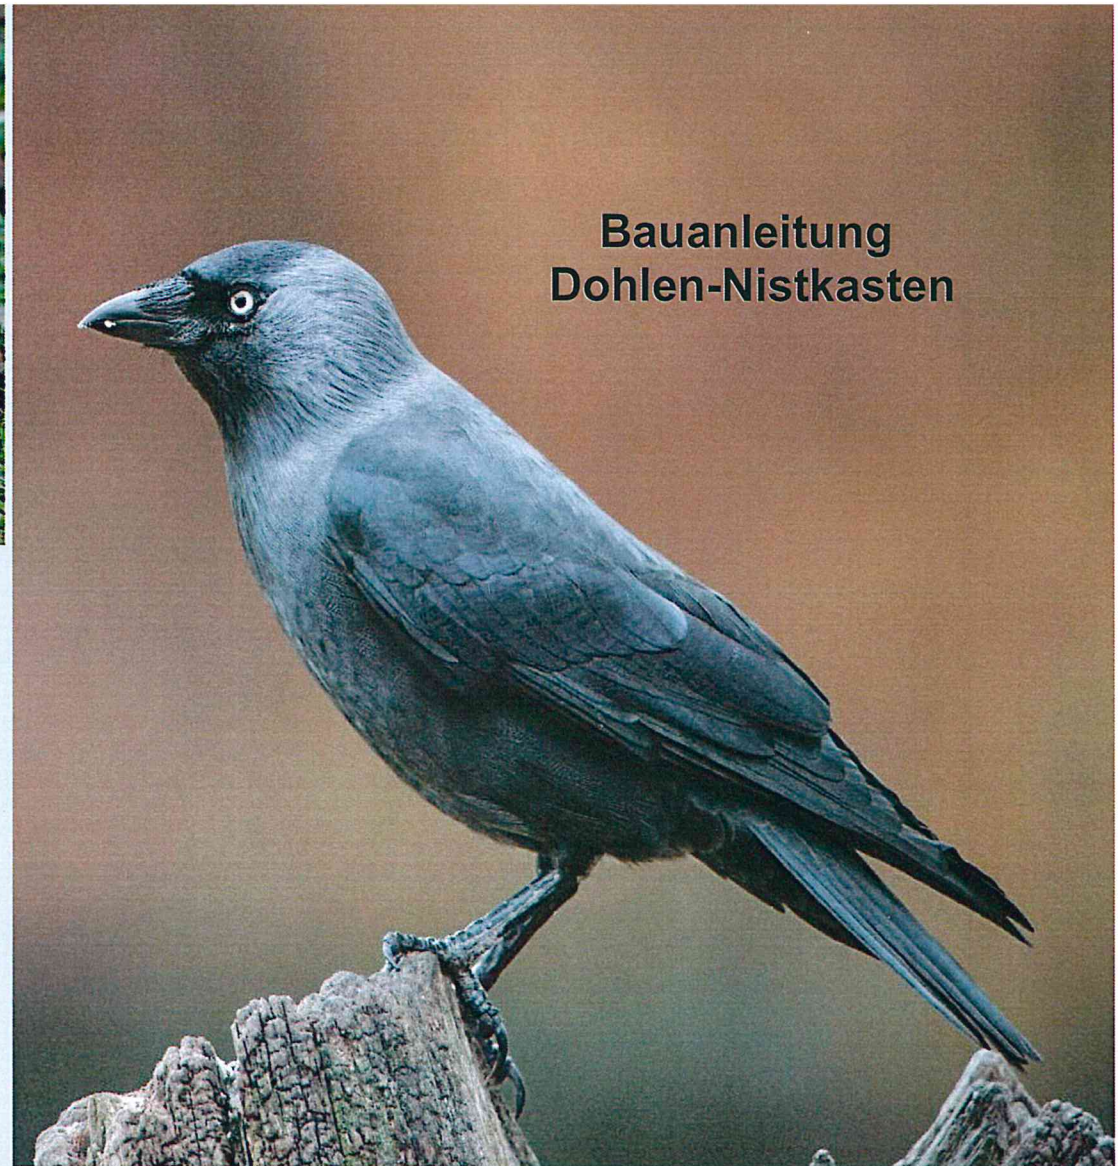


Foto: Piclease; Nieveler, M.

## Bauanleitung Dohlen-Nistkasten

**Wildland**  
STIFTUNG BAYERN 


# Bauanleitung Dohlen-Nistkasten

Das faszinierende Sozialleben der Dohlen begeistert Menschen bis heute.

So wurde nachgewiesen, dass die Paarbindung erst mit dem Tod eines Partners endet.

Durch das Verschließen von Maueröffnungen in Gebäuden und die schwindende Akzeptanz in der Bevölkerung, wird es für die Dohle immer schwieriger geeignete Nistmöglichkeiten zu finden.

Auf den Fotos zu sehen sind die beiden Kirchtürme der evangelischen und katholischen Kirche in Feldkirchen, welche mit Nistkästen für Dohlen ausgestattet wurden.

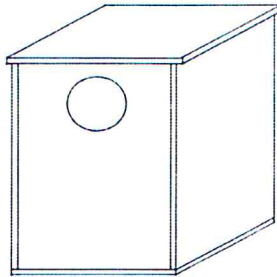

## Materialliste Nistkasten:

- Holzbretter laut Zeichnung mit einer Stärke von 20mm
- Akkubohrer und Schrauben
- Stichsäge
- Hammer und Nägel
- Eventuell Dachpappe oder Teichfolie als Witterungsschutz für das Dach.
- Der Nistkasten kann durch aufschrauben des Daches gereinigt werden.

